



HANTERING AV LOCKEN FL LGL 1400 E & 2100 E

IPC Teknik AB

Box 6

S-311 21 Falkenberg - Sweden

Tel: +46 346 844 05 Fax: +46 346 838 12

E-mail: info@ipcab.com - www.ipcab.com


- * Använd två lyftverktyg för att hantera locken.
- * Använd passande nyckel till låsbart lock och lås upp locket (A)




1) ÖPPNANDE :

♦ Anvisning för öppnande :

Börja med locket (A) som döljer låssystemet,
och fortsätt med intilliggande lock i ordning (B1 / B2 / B3 / ...).

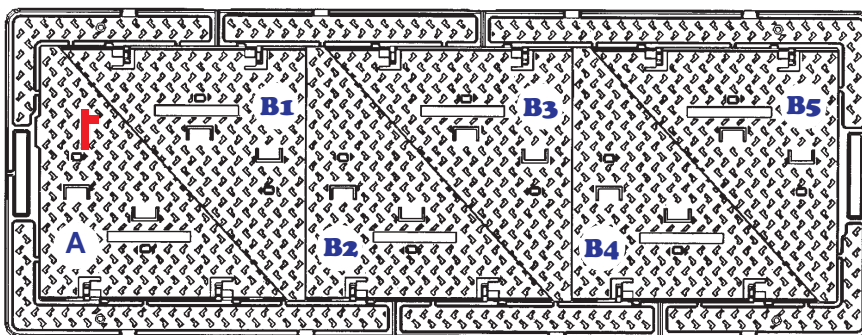


FL LGL 2100 E

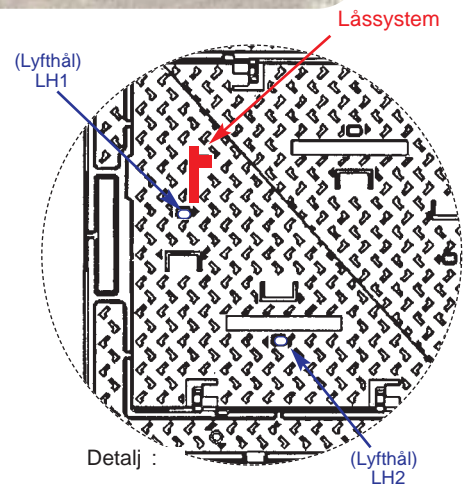

♦ Öppnande :

Sätt i lyftverktyget i lyfthålet (LH 1).
Öppna locket och kontrollera att det är i låst läge (110°).
Fortsätt på samma sätt med de intilliggande locken.

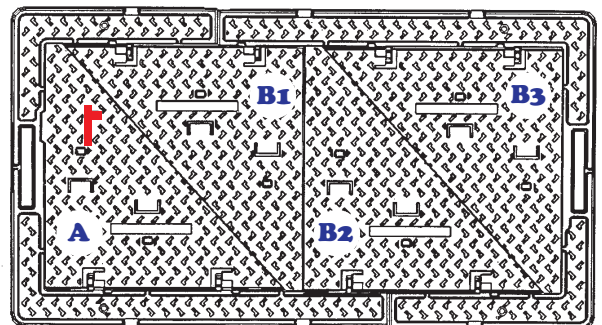

FL LGL 1400 E



1



2



3



Rengör locken och ramen, från damm, asfalt och annan smuts, vid anläggningspunkter och i gångjärnen innan stängning.

2) STÄNGNING :

◆ Anvisning för stängning :

Stängning uppnås i omvänd ordning till öppnandet dvs :
börja med lockdel (B3) för FL LGL 1400 E eller (B5)
för FL LGL 2100 E och fortsätt med nästa intilliggande lock-
del, den med låset stängs sist.

◆ Stängning :

- * Sätt i lyftverktyget i lyfthål (LH2) och försäkra dig om att lockdelen står helt uppställd (110°).
- * Dra lockdelen snett uppåt mot dig (A) och för den framåt (B)
- * Stöd lockdelen, när du börjar sänka den, för att förhindra att den trillar (C).
- * Stäng och lås den sista delen.



3) TA BORT LOCK NÄR DET STÅR VERTIKALT:

Locken kan monteras av ramen genom att lyftas rakt upp när de står i upprätt läge (90°) som följer:



4) BORTTAGNING OCH STÄNGNING AV LOCK I HORISONTALLÄGE:

- ◆ Om det är nödvändigt, kan lockdelar öppnas och stängas horisontellt, efter man skruvat av och tagit bort låsdelen som visas nedan.

- ◆ Stäng och öppna i samma ordning som ovan, använd lyftverktyget i lyfthål (LH1) och (LH2).

