



# HANTERING AV LOCKEN FL LGL 1400 E & 2100 E

IPC Teknik AB

Box 6

S-311 21 Falkenberg - Sweden

Tel: +46 346 844 05 Fax: +46 346 838 12

E-mail: info@ipcab.com - www.ipcab.com


- \* Använd två lyftverktyg för att hantera locken.
- \* Använd passande nyckel till låsbart lock och lås upp locket (A)




## 1) ÖPPNANDE :

### ♦ Anvisning för öppnande :

Börja med locket (A) som döljer låssystemet,  
och fortsätt med intilliggande lock i ordning ( B1 / B2 / B3 / ... ).

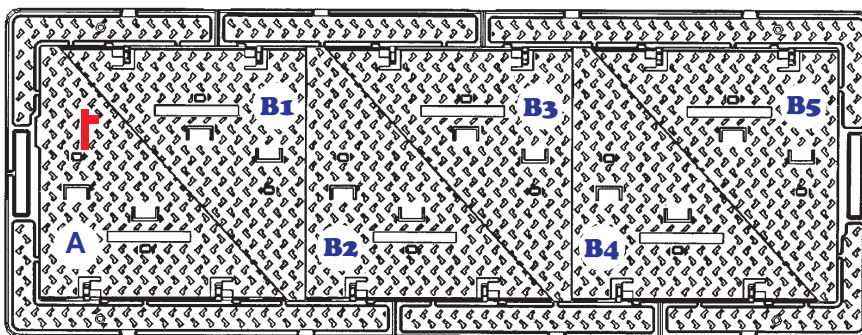


FL LGL 2100 E

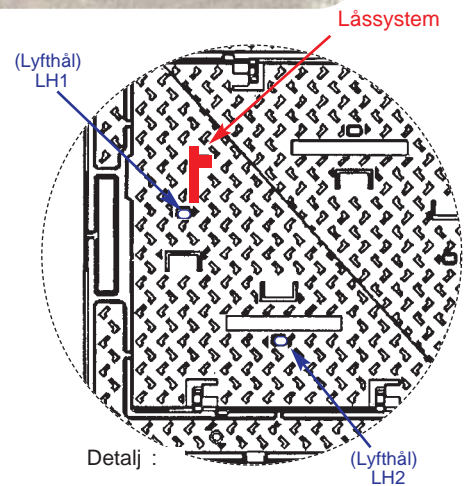

Detalj :

### ♦ Öppnande :

Sätt i lyftverktyget i lyfthålet (LH 1).  
Öppna locket och kontrollera att det är i låst läge (110°).  
Fortsätt på samma sätt med de intilliggande locken.

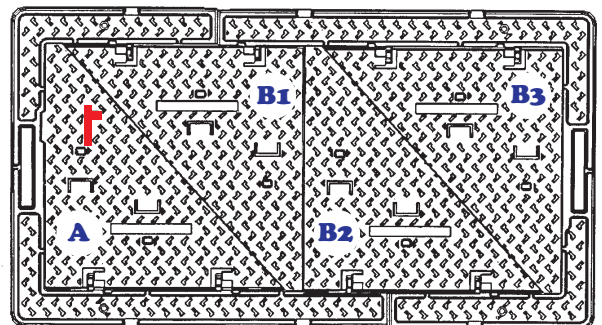

FL LGL 1400 E



1



2



3



Rengör locken och ramen, från damm, asfalt och annan smuts, vid anläggningspunkter och i gångjärnen innan stängning.

## 2) STÄNGNING :

### ◆ Anvisning för stängning :

Stängning uppnås i omvänd ordning till öppnandet dvs :  
börja med lockdel (**B3**) för FL LGL 1400 E eller (**B5**)  
för FL LGL 2100 E och fortsätt med nästa intilliggande lock-  
del, den med låset stängs sist.

### ◆ Stängning :

- \* Sätt i lyftverktyget i lyfthål (**LH2**) och försäkra dig om att lockdelen står helt uppställd ( $110^\circ$ ).
- \* Dra lockdelen snett uppåt mot dig (**A**) och för den framåt (**B**)
- \* Stöd lockdelen, när du börjar sänka den, för att förhindra att den trillar (**C**).
- \* Stäng och lås den sista delen.



## 3) TA BORT LOCK NÄR DET STÅR VERTIKALT:

Locken kan monteras av ramen genom att lyftas rakt upp när de står i upprätt läge ( $90^\circ$ ) som följer:



## 4) BORTTAGNING OCH STÄNGNING AV LOCK I HORISONTALLÄGE:

- ◆ Om det är nödvändigt, kan lockdelar öppnas och stängas horisontellt, efter man skruvat av och tagit bort låsdelen som visas nedan.

- ◆ Stäng och öppna i samma ordning som ovan, använd lyftverktyget i lyfthål (**LH1**) och (**LH2**).

